



SK

Používateľská príručka používania vozíka WUS-100 MOST



Obsah

1. Základné informácie	10
2. Využitie	10
3. Údržba.....	10
4. Štruktúra	10
5. Bezpečnostné pravidlá	11
6. Súčasti vozíka.....	11
7. Inštalácia vozíka	13

Popis stavby.

1. Oceľová, skrutková konštrukcia
2. Práškovy lakovaný vozík
3. Dve otočné gumené kolesá a dve plné gumené kolesá s priemerom 85 mm a 250 mm
4. Rukoväť
5. Tri úrovne políc
6. Spodná polica určená na uloženie plynovej fľaše
7. Tlaková fľaša je zabezpečená reťazou
8. Zariadenia na oboch stranách vozíka umožňujú navíjanie káblov, vodičov atď.
9. Zadný koniec vozíka obsahuje otvory na prepravu tyčí TIG.

Technické parametre

1. Celková dĺžka - 960 mm
2. Celková šírka - 440 mm
3. Výška - 680 mm
4. Rozmery hornej a strednej police: 290 x 550 mm
5. Max. kapacita 80 kg
6. Maximálny rozmer plynovej fľaše 20x120 mm
7. Hmotnosť vozíka 13 kg

1. Základné informácie

Táto príručka opisuje pravidlá správnej a bezpečnej prevádzky zváracieho zariadenia na vozíku. Štítok s názvom pripevnený na zadnej strane vozíka obsahuje technické parametre a zariadenie názov.

Vozík sa má prepravovať v rozloženom stave. Jeho jednotlivé časti sú chránené plastovou fóliou a uložené v kartónovej krabici.

2. Využitie

Zvárací vozík je určený na umiestnenie konkrétnych zváracích zariadení a v zadnej časti pre plynovú fľašu správnej veľkosti a výšky (nepresahujúcu maximálnu kapacitu spolu so samotným vozíkom).

3. Údržba

Vyžaduje sa pravidelná kontrola:

- dotiahnutie skrutiek
- mazanie kolies
- kontrola reťaze a hákov enjciency- poškodenie konštrukcie (napr. preliačiny)



Nevyužívajte vozík pokiaľ je poškodený alebo nie je v kompletnom stave.

4. Štruktúra

Police a nohy vozíka sú vyrobené z plechu.

Horná polica je vybavená zariadením na zaistenie zváracieho zariadenia pomocou popruhu proti náhodnému prevráteniu alebo pádu z vozíka.

Zadná časť vozíka určená na umiestnenie plynovej fľaše je dodatočne vystužená.

Vozík je vybavený štyrmi kolesami: dvoma prednými otočnými kolesami a dvoma zadnými kolesami umiestnenými na spoločnej pevnej náprave.
V zadnej časti vozík obsahuje háky na upevnenie valca pomocou reťaze. Reťaz je tiež súčasťou dodávky.
Na oboch stranách vozíka sa nachádzajú držiaky kábla (ľavý a pravý). Celá konštrukcia je lakovaná práškovou farbou

5. Bezpečnostné pravidlá



Dbajte prípustnú nosnosť vozíka. Platí to pre zariadenia umiestnené na policiach vozíka a plynovú fľašu umiestnenú vzadu.


Tlakovú fľašu vždy zaistíte reťazou. Ak je zostava vozík + plynová fľaša + zväracie zariadenie nestabilná, zmeňte veľkosť fľaše na menšiu.

Vozík používajte len na prepravu takého druhu zariadenia a tlakových fliaš, na ktoré je určený, aby nedošlo k prekročeniu nosnosti. Uplatňovanie všeobecných predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Odporúča sa umiestniť plynovú fľašu na vozík, ktorý je už naložený zariadením, neumiestňujte plynovú fľašu na prázdny vozík. Na pracovisku vždy zablokujte vozík brzdou umiestnenou na predných kolesách. Zariadenie umiestnené na hornej polici sa odporúča upevniť pomocou dodatočnej har- nity, napr. pásu.



6. Trolley parts list



List of parts	Mark	Quantity (pcs.)
A	Spodná polica	1
B	Vertikálna podpera	1
C	Horná polica	1
D	Stredná polica	1
E	Bočná podpera	2
F	Rukoväť	1
G	Os	1
H	Predné koleso	2
I	Zadné koleso	2
J	Upevňovací prvok	2
K	Bezpečnostná reťaz valca	1
L	Držiak kábla	2
M	Podpera plynovej fľaše	1
Z	Skrutka 6x10 mm	38
Y	Skrutka 6x20 mm	4
X	6mm matica	42
W	Pružná podložka	42
V	Plochá podložka	4

Tabuľka 1 : Časti vozíka WUS 100 MOST

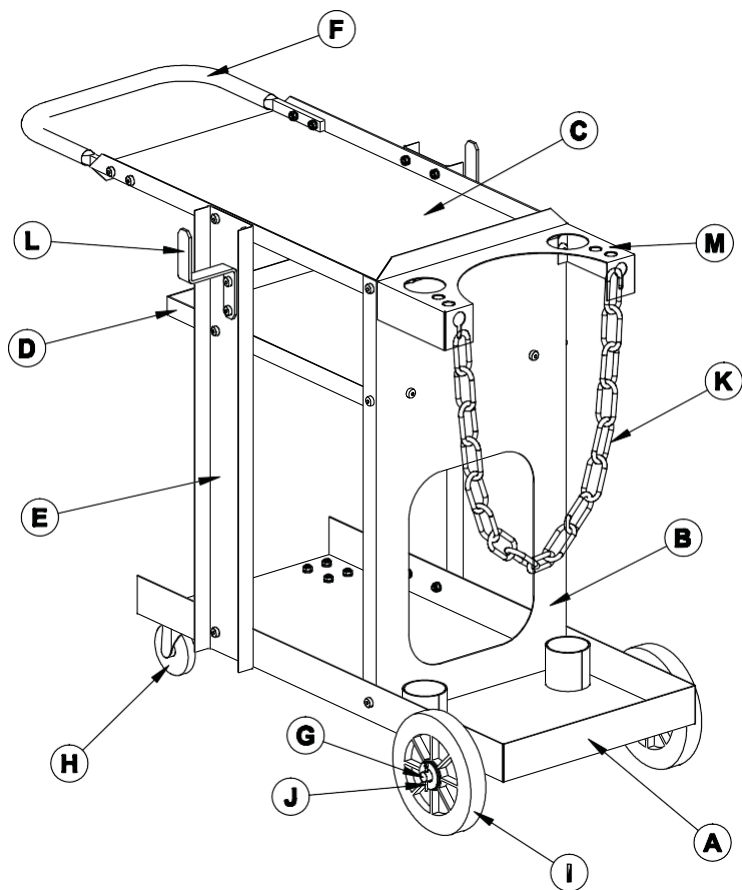


7. Inštalácia vozíka

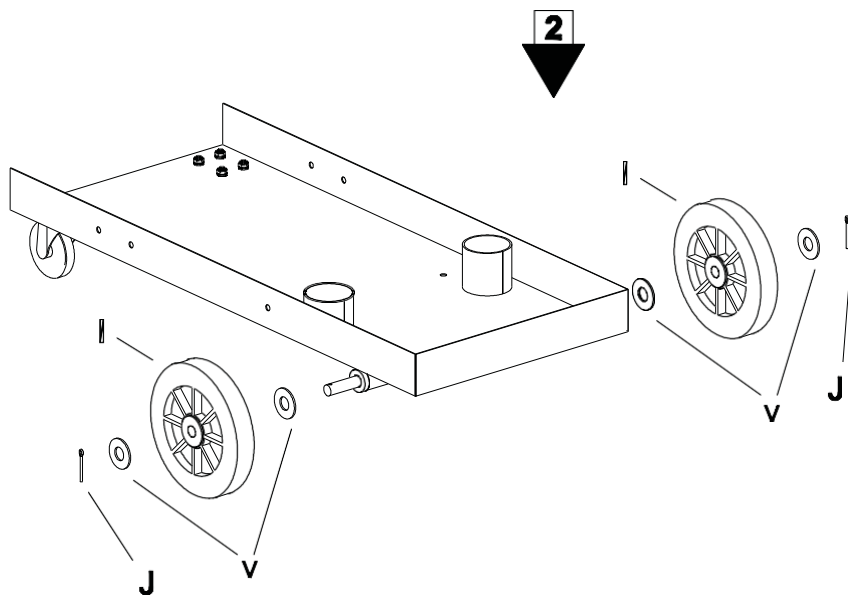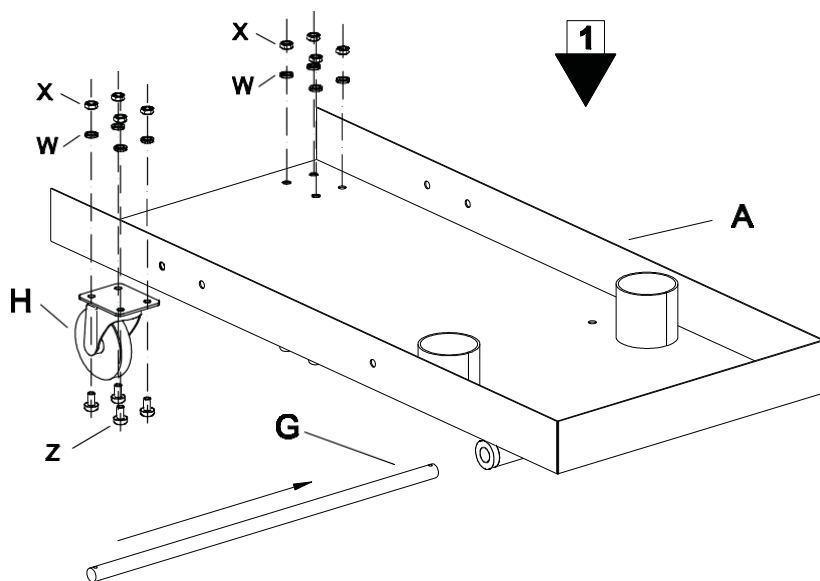


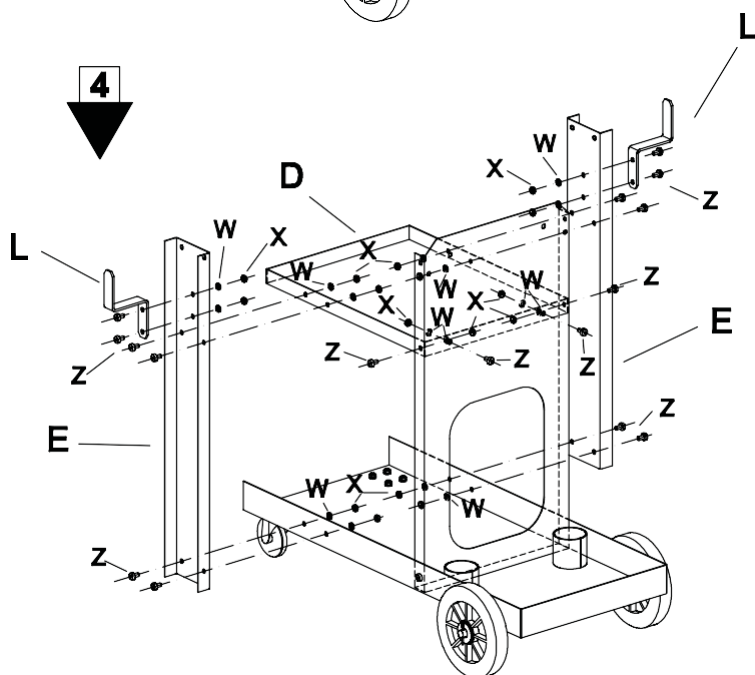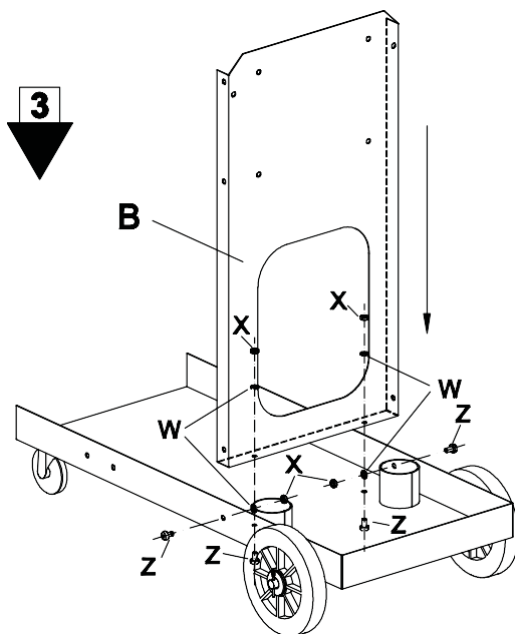

5

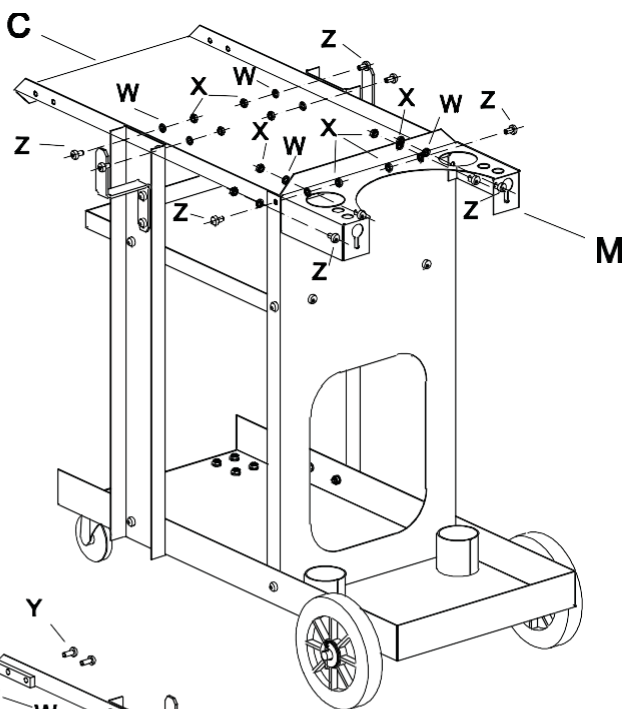

6

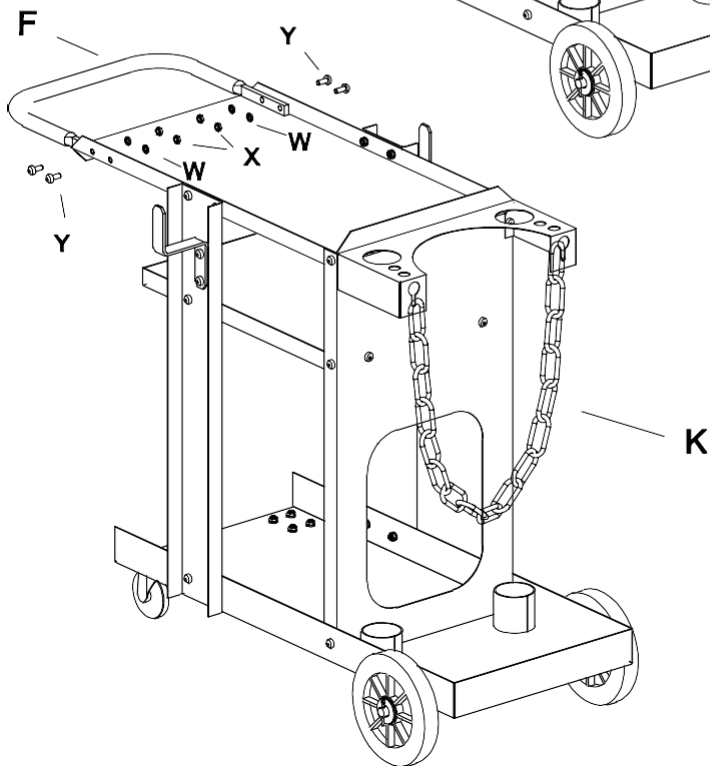

Producent:

RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa

Sieć sprzedaży i serwisu:



www.rywal.eu

RYWAL-RHC Sp. z o.o.

87-100 **Toruń**, ul. Polna 140 B
tel. 56 66 93 801, -802, fax: 56 66 93 807

15-516 **Białystok**, ul. K. Ciołkowskiego 165
tel. 85 74 10 492, tel./fax 85 74 10 491

85-825 **Bydgoszcz**, ul. Fordońska 112 A
tel./fax: 52 345 38 73, 52 345 38 79

80-298 **Gdańsk**, ul. Budowlanych 19
tel. 58 768 20 00 fax: 58 768 20 01

58-500 **Jelenia Góra**, ul. K. Miarki 42
tel. 669 605 408

62-510 **Konin**, ul. Spółdzielców 12
tel./fax: 63 243 75 60, 63 243 75 61

75-100 **Koszalin**, ul. Powstańców Wlkp. 2
tel./fax: 94 342 05 31

20-328 **Lublin**, ul. A. Walentynowicz 18
tel./fax: 81 445 01 50 do 52, 81 445 01 55

93-490 **Łódź**, ul. Pabianicka 119/131
tel./fax: 42 682 64 36, 42 682 64 37

10-409 **Olsztyn**, ul. Lubelska 44 D
tel. 89 535 10 00, 89 535 10 01

09-400 **Płock**, ul. Przemysłowa 7
tel./fax: 24 269 22 24

61-371 **Poznań**, ul. R. Maya 1/12
tel. 61 862 61 51, fax: 61 866 69 41

35-211 **Rzeszów**, ul. M. Reja 10
tel. 17 85 90 141, -142, fax: 017 85 90 143

37-450 **Stalowa Wola**, ul. Energetyków 49
tel./fax: 15 844 02 63, 15 844 55 16

72-006 **Mierzyn k. Szczecina**, ul. Welecka 22 E
tel./fax: 91 482 36 66, 91 482 36 78

04-464 **Warszawa**, ul. Chełmżyńska 180
tel. 22 331 42 90, fax: 22 331 42 91

42-200 **Częstochowa**, ul. Warszawska 285/287
tel./fax: 34 324 39 98, 324 60 61

31-752 **Kraków**, ul. K. Makuszyńskiego 4
tel./fax: 12 686 37 36, 686 37 35

41-703 **Ruda Śląska**, ul. Stara 45
tel. 32 342 70 00, fax: 32 342 70 01

54-156 **Wrocław**, ul. Stargardzka 9 C
tel./fax: 71 351 79 34, 71 351 79 36

65-410 **Zielona Góra**, ul. Fabryczna 14
tel. 68 322 11 81, fax: 68 322 11 87

БЕЛАРУСЬ **ІООО „РИВАЛ СВАРКА”**

Мінск, пер. Липковский, 30-28
Тел./факс: +375 (17) 385-15-75 / 76 / 77
Моб. тел.: +375 (29) 505-15-75
e-mail: onjce@rivalsvarka.by
www.rivalsvarka.by

Брест, ул. Московская, 364
Тел./факс: +375 (162) 50-22-50
Моб. тел.: +375 (29) 505-79-05
e-mail: brest@rivalsvarka.by

Витебск, ул. П. Бровки, 4а
Тел./факс: +375 (212) 22-20-00
Моб. тел.: +375 (33) 317-48-12
e-mail: vitebsk@rivalsvarka.by

РОССИЯ **ООО РИВАЛ-РУ**

109382, г. Москва
ул. Нижние поля, 31, офис 414
Тел./факс: +7 (495) 385-95-95
e-mail: info@rywal.ru
www.rywal.ru

КАЗАХСТАН **RYWAL.KZ ИП Бобров В.А.**

050031, г. Алматы
пр. Райымбека (Ташкентская) 496 а / 2, к. 64
раб. тел.: +7 (727) 317-17-98
моб. тел.: +7 (700) 317-17-98
e-mail: rywal.rhc.kz@gmail.com



www.facebook.com/rywalrhc



www.youtube.com/user/rywalrhc



www.instagram.com/spawanie_rywal_rhc/



UAE (United Arab Emirates) **RME MIDDLE EAST FZCO**

Jebel Ali Free Zone
P.O. Box 261839, Dubai,
Phone: +971 4 880 8781
Fax: +971 4 880 8782
Mobile: +971 509 149 036
www.rme-me.ae

ROMÂNIA **RYWAL-RHC Romania SRL**

Braşov
Str. Calea Făgăraşului, nr. 59
Standurile 60-67, 500053 Braşov,
Telefon: 0368 100 127
Fax: 0368 100 128
Mobile: +40 740 433 592
Logistic Park Constanta
str. Industrială nr. 6
900155 Constanta
Telefon: +40 341 111 235
Fax: +40 341 111 236
e-mail: romania@rywal.ro
www.rywal.ro

LIETUVA **UAB „RYWAL-LT”**

LT-51193 Kaunas
Elektrėnų g. 7,
Tel: +370 37 47 32 35
Tel./Faks: +370 37 47 32 58
e-mail: info@rywal.lt
www.rywal.lt

LT-91107 Klaipėda
Šilutes pl. 27
Mob. +370 61269000

SLOVENSKO **SOLIK SK, s. r. o.**

Odborov 2554
SK 017 01 Považská Bystrica
Telefón/Fax: 042 43 23 425
e-mail: info.rywal@solik.sk
www.solik.sk

Zintegrowany **System Zażądania**

