

**LORCH**

## TIG zváracie horáky k zariadeniam Lorch

Nová séria zváracích horákov TIG pre zariadenia HandyTIG 200, T, T-Pro a TF-Pro.

Komunikácia horák-TIG zariadenie je plne digitálne, vďaka čomu môže zariadenie rozpoznať typ pripojeného horáku (a obmedziť maximálny prúd zvárania, čím chráni horák pred prehriatím), a horák môže pracovať s diaľkovým ovládaním vo veľmi širokej škále parametrov. Rukoväte sú k dispozícii v dĺžkach 4 m a 8 m (všetky verzie) a 12 m (iba UD a DD).

### Verzie pripojenia horákov i-LT:

- Prúdový konektor 35/50.
- Plynový konektor 2,7 (Kat. č. 50 14 182006).
- Ovládací konektor 5-PIN Tuchel (Kat. č. 51 13 014470).
- Vodné verzie: konektory rýchlospojky Ø 6.0 (Kat. č. 50 14 182003).

### Dve veľkosti rukovätí:

- Menšia (horáky i-LTG 900; i-LTG 1700; i-LTW 3000).
- Väčšia (horáky i-LTG 2600; i-LTW 1800; i-LTW 1800sc).

Riadiace moduly sú rovnaké bez ohľadu na typ horáku a veľkosť rukoväte.

### Úžitkové vlastnosti horákov i-LTG/i-LTW:

- Flexibilné káble High-Flex.
- Jednoduchá výmena dosiek, možnosť zmeny verzie horáku napr. z UD na Powermaster.
- Opatrebiteľné časti sú kompatibilné s časťami Abicor Binzel.
- Možnosť otočenia číslic na displeji o 180 ° (pre zváranie ľavou rukou).



### VERZIE RIADIACICH MODULOV




Start / Stop (DD)

Up / Down (UD)

Powermaster

### RIADIACI MODUL POWERMASTER

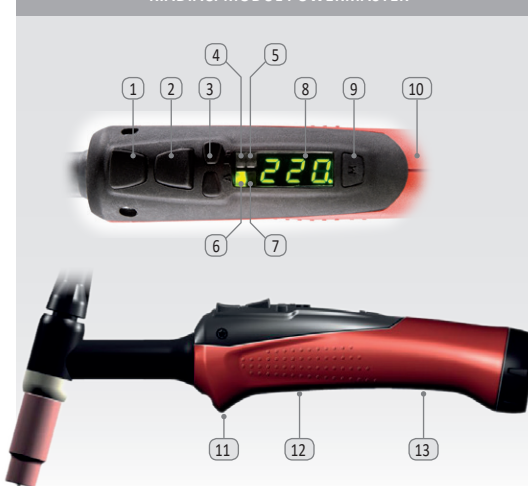

Model	Chladienie	Riadiaci modul	Standard diely	Katalógové číslo	
				4 m	8 m
TIG i-LTG 900 DD	plynom	Start/Stop	typ 9	56 04 000900	56 04 000901
TIG i-LTG 900 UD	plynom	Up/Down	typ 9	56 04 000902	56 04 000903
TIG i-LTG 900 Powermaster	plynom	Powermaster	typ 9	56 04 000904	56 04 000905
TIG i-LTG 1700 DD	plynom	Start/Stop	typ 17	56 04 001770	56 04 001772
TIG i-LTG 1700 UD	plynom	Up/Down	typ 17	56 04 001774	56 04 001776
TIG i-LTG 1700 Powermaster	plynom	Powermaster	typ 17	56 04 001778	56 04 001780
TIG i-LTG 2600 DD	plynom	Start/Stop	typ 26	56 04 002664	56 04 002666
TIG i-LTG 2600 UD	plynom	Up/Down	typ 26	56 04 002670	56 04 002672
TIG i-LTG 2600 Powermaster	plynom	Powermaster	typ 26	56 04 002674	56 04 002678
TIG i-LTW 1800 DD	kvapalina	Start/Stop	typ 18	56 04 001841	56 04 001842
TIG i-LTW 1800 UD	kvapalina	Up/Down	typ 18	56 04 001848	56 04 001850
TIG i-LTW 1800 Powermaster	kvapalina	Powermaster	typ 18	56 04 001844	56 04 001846
TIG i-LTW 1800sc DD	kvapalina	Start/Stop	typ 18sc	56 04 001860	56 04 001861
TIG i-LTW 1800sc UD	kvapalina	Up/Down	typ 18sc	56 04 001862	56 04 001863
TIG i-LTW 1800sc Powermaster	kvapalina	Powermaster	typ 18sc	56 04 001864	56 04 001868
TIG i-LTW 3000 DD	kvapalina	Start/Stop	typ 20	56 04 002344	56 04 002345
TIG i-LTW 3000 UD	kvapalina	Up/Down	typ 20	56 04 002346	56 04 002347
TIG i-LTW 3000 Powermaster	kvapalina	Powermaster	typ 20	56 04 002333	56 04 002335

1.	I1 - tlačidlo o 2 cm bližšie k hlave ako v LTG/LTW
2.	I2 - tlačidlo - vysunuté nahor zabraňuje náhodnému spusteniu Up-Down
3.	Up/Down - tlačidlá
4.	LED - práca (Tiptronic)
5.	LED - režim 2, voľný
6.	LED - prúd
7.	LED - režim 1, voľný, továrenské nastavenie. I2, funguje po pripojení podávača studeného drôtu
8.	digitálny displej so zvýšenou ochranou proti poškodeniu
9.	tlačidlo režimu MODE, znížené, aby sa zabránilo náhodnému prepínaniu
10.	úzka rukoväť vďaka vertikálnemu displeju
11.	ukončenie rukoväte v dolnej prednej časti
12.	premostenie a výpuste v strede
13.	oválny tvar



K ďalším zariadeniam Lorch (V, HandyTIG 180, zariadenia T spred roka 2011) sú k dispozícii predchádzajúce verzie Ohľadom rukovätí dĺžky 12 m (len pre modely a-LTG/a-LTW) kontaktujte našich obchodných zástupcov.